

Brandstoftank met aanbouwdelen uit- en inbouwen

1 - tankdop

- afdichting bij beschadiging vervangen

2 - bevestigingsbout

3 - tankklepeenheid

- met rubber afdichting

4 - zwaartekracht-/overloopklep

- voor het uitbouwen de klep naar boven toe uit de aansluiting losklikken
- klep op doorstroming controleren; klep verticaal: geopend; klep 45° gekanteld: gesloten

5 - O-ring

- vervangen

6 - massaverbinding

- op goede bevestiging letten

7 - steker

8 - wartelmoer

- met sleutel voor wartelmoer -3217- uit- en inbouwen

9 - vlotter

- let op inbouwstand aan brandstoftank → **afb.**


10 - afdichtring

- bij beschadiging vervangen
- voor montage met brandstof insmeren

11 - afstandsbus

12 - 15 Nm

13 - brandstoftank

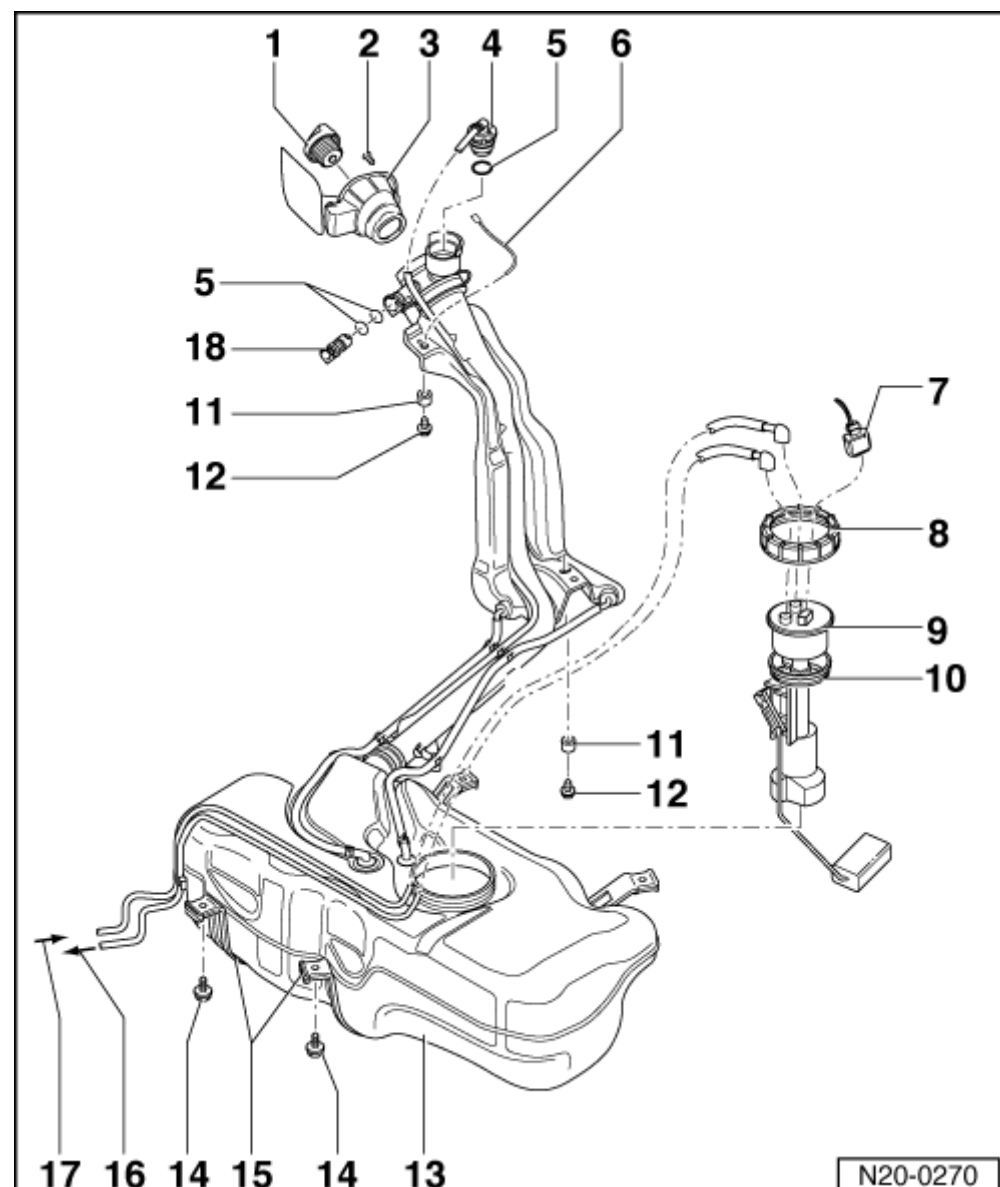

- ❑ bij uitbouwen met aggregatenlift -V.A.G 1383 A- ondersteunen
- ❑ uit- en inbouwen → **Subhoofdstuk**

14 - 25 Nm

15 - spanband

- ❑ let op verschillende lengtes

16 - toevoerleiding

- ❑ naar brandstoffilter → **Subhoofdstuk**
- ❑ aan brandstoftank vastgeklit
- ❑ op goede bevestiging letten
- ❑ zwart
- ❑ voor het lostrekken van de flens de ontgrendelingsknop op de aansluiting indrukken

17 - retourleiding

- ❑ van de brandstofkoeler → **Subhoofdstuk**
- ❑ blauw resp. met blauwe markering
- ❑ aan brandstoftank vastgeklit
- ❑ op goede bevestiging letten
- ❑ voor het lostrekken van de flens de ontgrendelingsknop op de aansluiting indrukken

18 - ontluchtingsnippel

- ❑ voor het uitbouwen, klep zijdelings uit de aansluiting losklikken
- ❑ vóór het inbouwen de tankdop eruit schroeven
- ❑ controleren → **afb.**

Inbouwstand van vlotter


Markering op vlotter moet met markering op de brandstoftank in lijn liggen -pijlen-.

Aansluitingen voor de blauwe resp. met blauw gemarkeerde retourleiding -1- en zwarte toevoerleiding -2- zijn op de flens van de vlotter met pijlen gemarkeerd.



Aanwijzing

Na het inbouwen van de vlotter controleren, of de brandstoftoevoer- en retourleiding nog aan de brandstoftank zijn vastgeklipt.

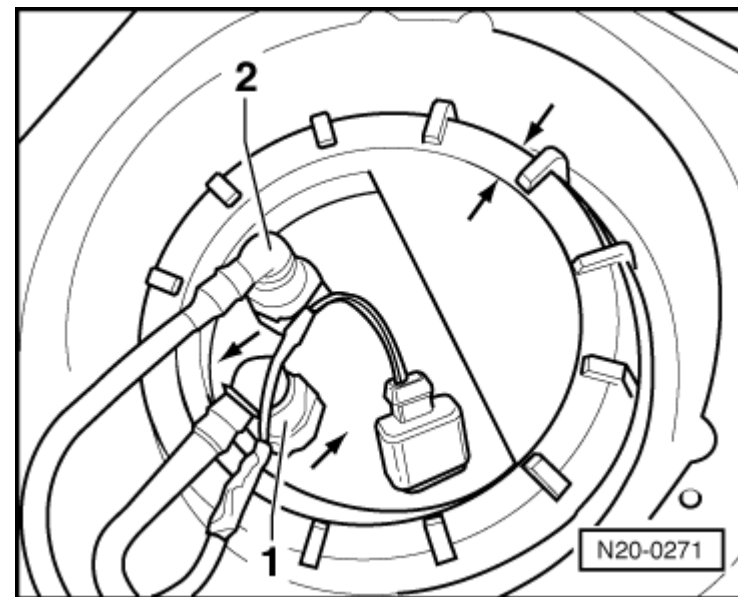

Ontluchtingsklep controleren

Hendel in ruststand: gesloten

Hendel in pijlrichting gedrukt: geopend



Aanwijzing

Vóór het inbouwen van de ontluchtingsklep de vuldop van de brandstoftank eruit schroeven.

