

Klap de achterbank om, verwijder de dubbele laadvloer en de afdekrolhoes van de bagageruimte.



Verwijder de schroef (Torx 25) aan beide zijden, die verborgen zijn door het deksel van de bagageruimte.



Wip de strips van de dubbele laadvloer los.



Leg de strips van de dubbele werkvloer en de gevarendriehoek en de verbanddoos apart.



De strip van de dubbele laadvloer is verwijderd.



Verwijder de 3 afdekdoppen van het achter paneel en verwijder de schroeven eronder (Torx 25).



De 3 afdekdoppen van het achter paneel.



Maak het rubber van de achterklep aan de onderkant los, zodat het achter paneel vrij komt.



Trek het paneel aan de twee buitenste kanten een klein beetje naar binnen.



Til het deksel van de accu op, en trek het achter paneel naar boven.



Schuif aan beide kanten de witte plastic houder (tussen de carrosserie en het paneel) omhoog met een kleine schroevendraaier. De plastic clip komt los van een metalen klem (deze metalen klem moet pas later uitgebouwd worden). Als het paneel los wordt getrokken, kan het witte plastic clipje breken.



Als de plastic onderdelen breken bij het losmaken van het zijpaneel, is er een vervangings set die niet erg duur is: 820 898 447



Verwijder de afdekplaat van het achterlicht.



Pak de opening van de achterlichten met uw hand vast en trek het paneel naar het interieur met een (niet te sterke) ruk. De bovenste houder wordt zichtbaar.



Pak nu het onderste deel van de bekleding van de D-stijl zoals op de afbeelding en trek het naar beneden. Zorg ervoor dat de zijklep voldoende afstand heeft van de bekleding van de D-stijl. Vooral de achterrand en de haak veroorzaken schade aan de bekleding van de D-stijl. Om dit te voorkomen, kan eerst ter bescherming stoftape worden bevestigd aan de onderkant van de D-stijlafwerking.



Mocht de verbinding op de afbeelding zijn losgeraakt bij het losmaken van het zijpaneel, let er dan op dat deze tijdens de installatie later weer onder het paneel wordt geklikt.



Wanneer u later de zijbekleding weer installeert, moet u ervoor zorgen dat deze kleine lijn zich onder de bekleding van de C-stijl bevindt.



Verwijder de klemmen aan beide kanten. Verwijder ook de clips van de bovenste houders.



Er is een hulpmiddel voor het verwijderen van de klem.



Overzicht van het verwijderde bevestigingsmateriaal. Steekt u de metalen klemmen terug in de plastic delen zodat u ze later bij het inbouwen niet vergeet.



Draai de M8-bouten aan beide kanten los.



Vouw de deksels van de angstgrepen open en verwijder de schroeven (Torx 25). Verwijder vervolgens de angstgreep.



Verwijderde angstgrip



Verwijder de afdekdop van de zonneklep met een kleine schroevendraaier.



Verwijder de schroef (Torx 20).



Trek de houder van de zonneklep los.



Koppel de connector los als u verlichte spiegels hebt.



Gereedschap om de afdekking voor de zonneklep te verwijderen.



Haak het gereedschap onder de afdekking van de zonneklephouder. Zorg ervoor dat u het gereedschap aan de achterkant vasthaakt. Indien het gereedschap aan de voorkant wordt ingehaakt, breekt de haak heel gemakkelijk af wanneer het deksel naar beneden wordt getrokken. Let er bij het naar beneden trekken van het gereedschap dus op dat het de haak niet raakt!



Verwijder beide schroeven (Torx 20). (Hier is de afgebroken haak goed te zien).



Maak de verlichting van de make-up spiegels los.



Maak de afdekking van de binnenverlichting los.



Maak de binnenverlichting los met de twee vergrendelingen.



Verwijder binnenverlichting



Onder de verwijderde binnenverlichting komen twee schroeven (Torx 20) tevoorschijn.
Verwijder deze.



Schroef het kleine zonneklepje los.



Onder de deur reikt u onder de bekleding van de A-stijl en laat deze aan de bovenkant los met een ruk. Het is voldoende als de bekleding alleen aan hier de bovenkant wordt losgemaakt.




Trek aan de dakhemel voor het paneel van de B-stijl.
Verwijder eerst de hoofdsteunen als dat nog is gebeurd.



Trek de dakhemel in het gebied van de binnenverlichting iets naar beneden.



Maak het achterste interieurlicht los en trek de hemel met een ruk door de opening naar beneden.

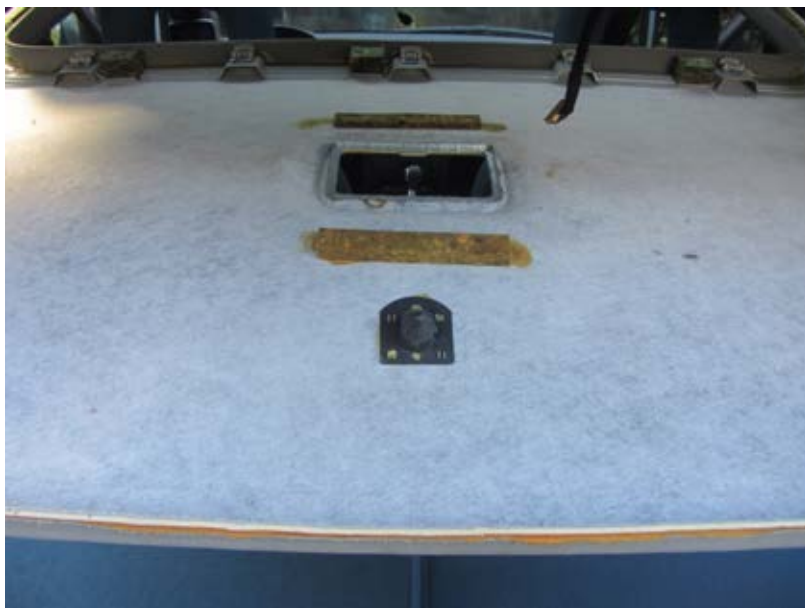

Trek de dakhemel naar achteren.



De installatie van het dakhemel gebeurt in omgekeerde volgorde: Liefst eerst beginnen met de zonnekleppen voordat je iets bevestigt, aangezien dit handig kan zijn bij het centreren van het dakhemel. Zorg ervoor dat u eerst de metalen clips in de plastic stukken steekt. Zorg ervoor dat de draden voor de verlichting uit de dakhemel steken. Zorg er met name voor dat de stekker toegankelijk is voor de verlichte spiegels. Zorg ervoor dat voordat u de D-stijl trim vastklemt, en dat de hemel is bevestigd met de kleine M8-bout. Zorg ervoor dat de verbinding in het gebied van de achterste banden opnieuw wordt gemonteerd. Zorg ervoor dat in het gebied van de C-stijl het kleine fragment in lijn is met de C-stijl voordat het zijpaneel wordt vastgeklikt.

https://workshop-manuals.com/audi/a2/body/general_body_repairs_interior/trim_noise_insulation/trim_panels/removing_and_installing_upper-pillar_trim/