


Ablagefach entfernt

Es funktioniert meiner Ansicht nach besser, zuerst die Blende zu entfernen, danach die Klammern links und rechts mit einem Schraubendreher wegzudrücken und dann das Fach herauszuziehen.




Blinkerrelais im Origineleinbauzustand

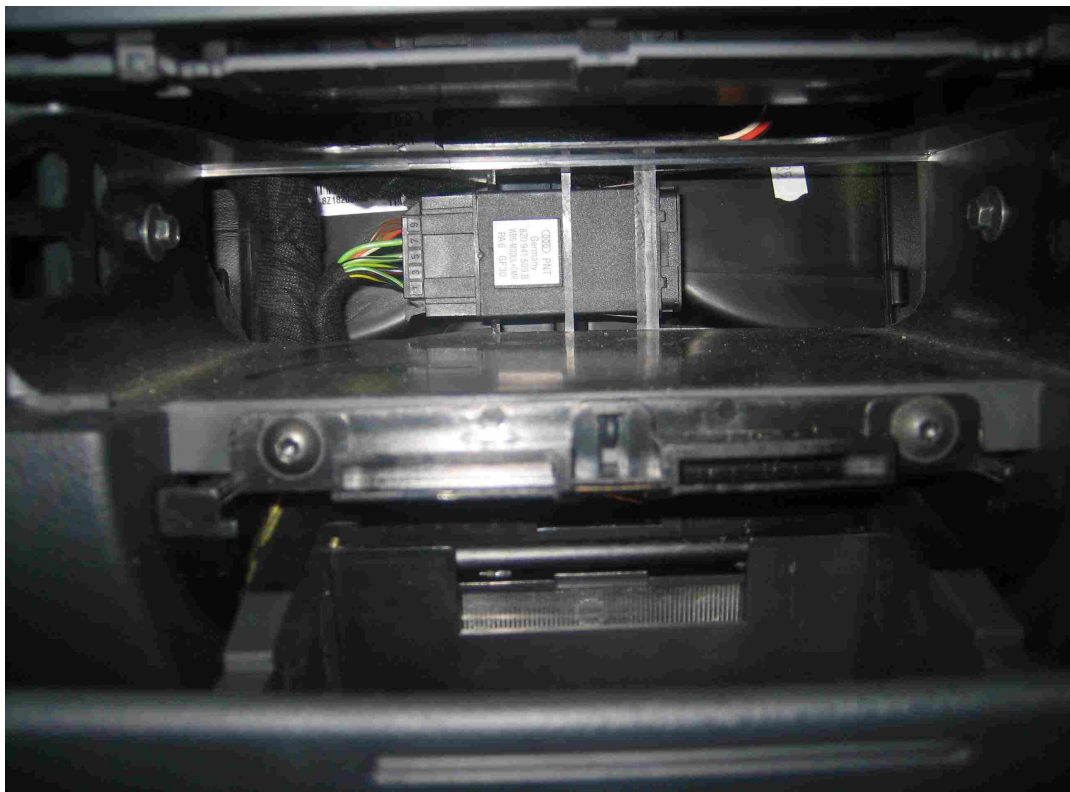

Die Schrauben (Torx 20) am Aschenbecher entfernen und vorsichtig nach vorn herausziehen, da sich auf der Rückseite das Kabel für die Beleuchtung befindet.




Den Stecker am Relais lösen, in dem man die Rastnasen von oben (durch das Fach) und von unten (Aschenbecheröffnung) mit beiden Händen zusammendrückt. Das Relais mit etwas Gewalt nach rechts aus der Halterung drücken und gleichzeitig mit der „Aschenbecherhand“ führen und auffangen, andernfalls verschwindet es hinter der Mittelkonsole.

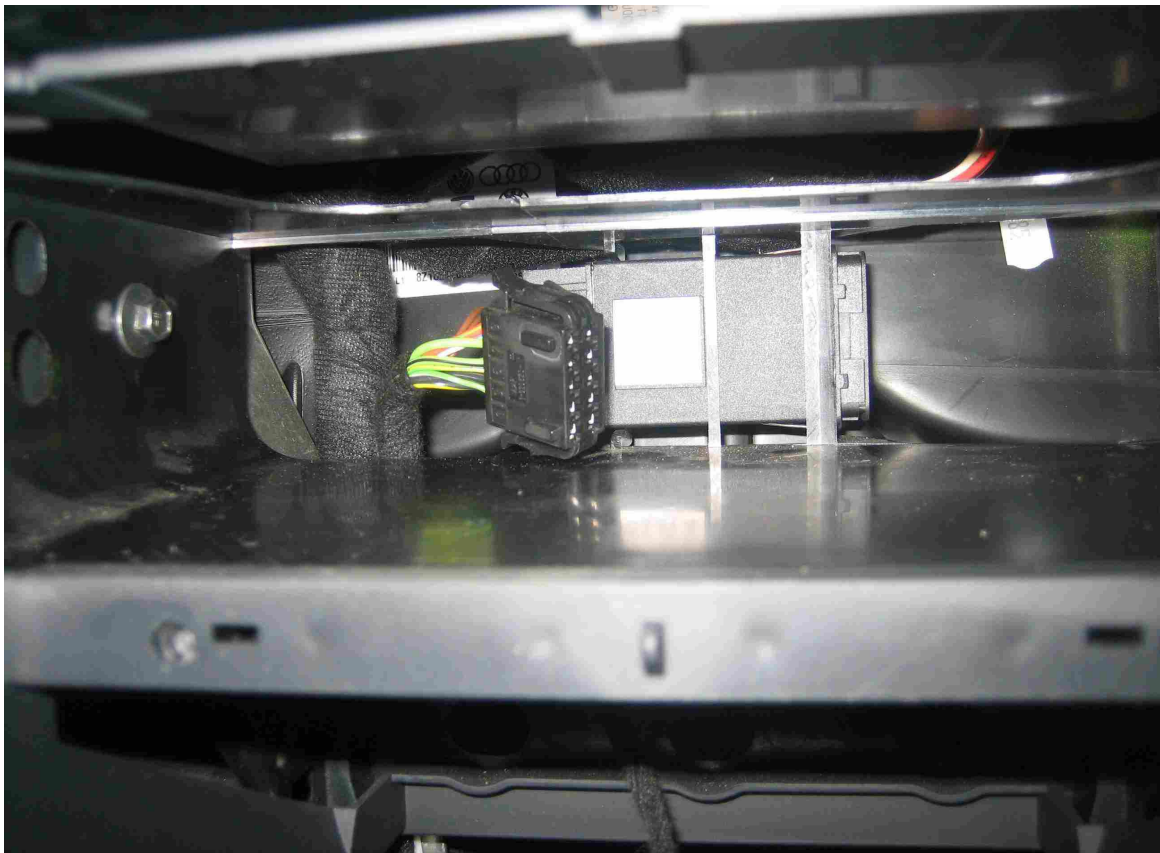


Ich habe die beiden Rastnasen (siehe Bild unten) nicht zusammengedrückt, mit etwas Gewalt beim Ausbau durch drücken nach rechts muss man keine Hebelkräfte mit Schraubendrehern oder ähnlichem aufwenden und kann das Relais herauschieben.



Der Einbausatz mit „montiertem“ Relais (rechts), das zweite Relais (Mitte) gehört zum Einbausatz dazu. In die linke „Buchse“ wird später der Originalstecker eingesteckt.

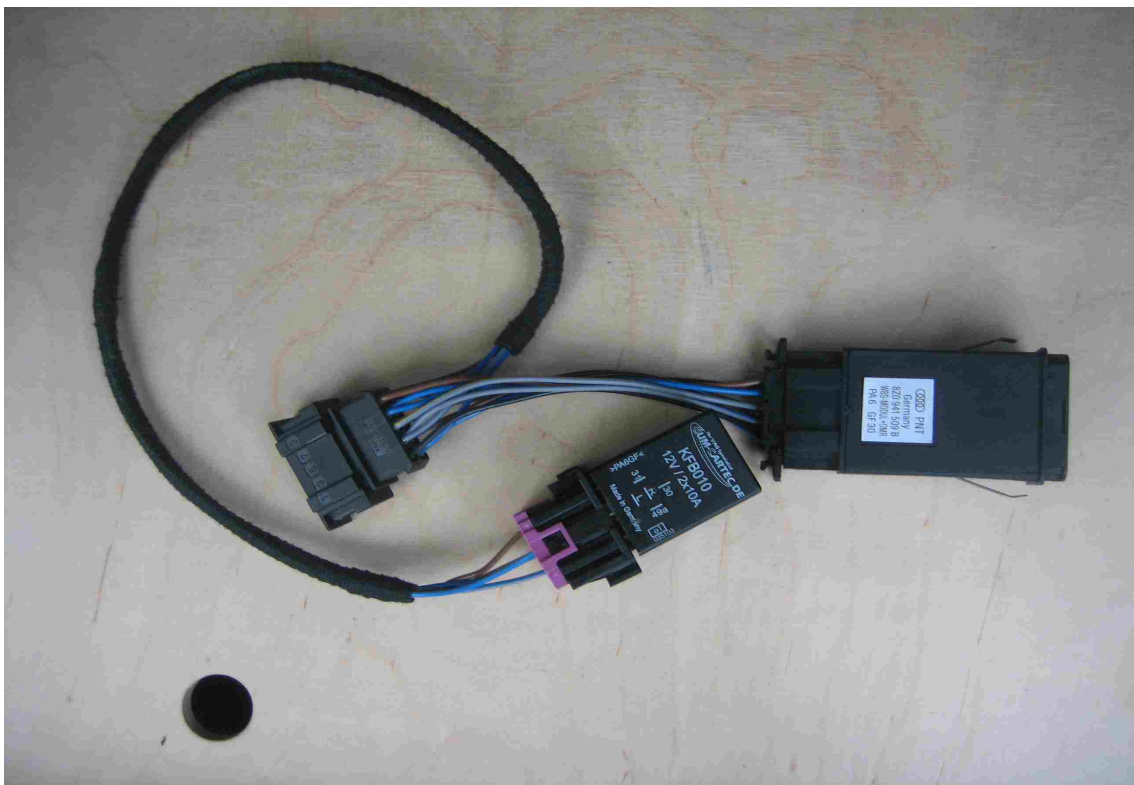


Da hinter dem Fach auf der linken Seite sehr wenig Platz wegen eines Kabelstranges ist, habe ich den Stecker – und Buchsenteil des Einbausatzes von unten durch die Öffnung des Aschenbechers nach oben geschoben. Hier noch mal alles wieder nach vorne aus dem Ablagefach herausgeschoben.

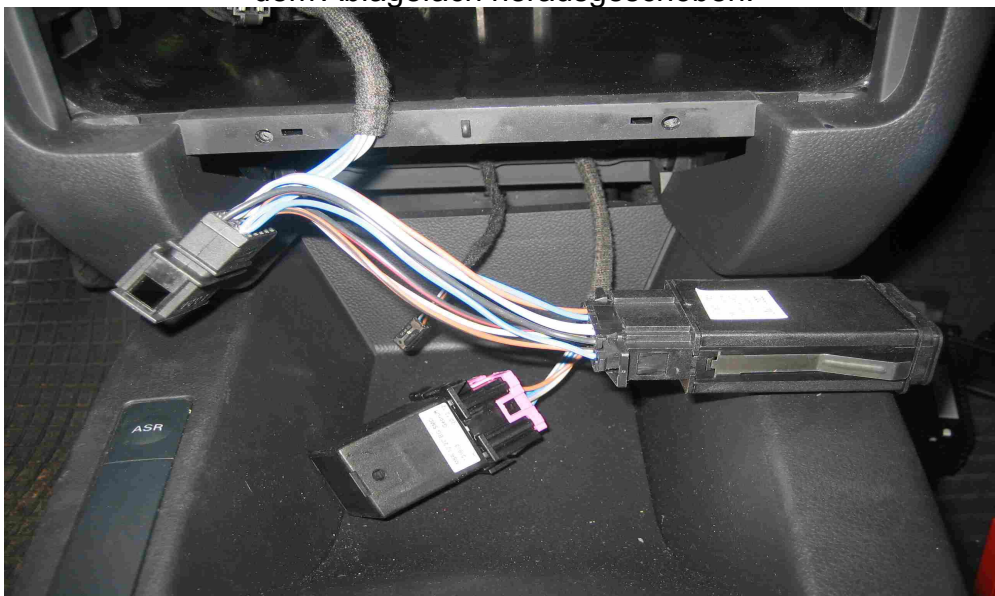

Zuerst wird der Kabelsatz mit dem Originalstecker verbunden. Das Originalblinkerrelais muss wegen der Haltenasen wieder von rechts nach links in den Halter zurückgeschoben werden, der Stecker ihm von links nach rechts entgegenkommen. Bei meiner Montage habe ich zuerst den Stecker am Relais fixiert und dann das Relais nach links zurück in die Halterung geschoben. Bei all den Arbeiten eine Hand durch das Ablagefach und eine Hand durch die Öffnung des Aschenbechers. Bei Erfolg sollte das ähnlich wie auf dem Bild aussehen. Hier sieht man auch den knappen Platz hinter der Ablage durch den Kabelstrang.



Jetzt ist nur das Relais fürs Komfortblinken übrig, dafür kann man sich hinter dem Aschenbecher einen „Lagerplatz“ suchen und dort ggf. fixieren.

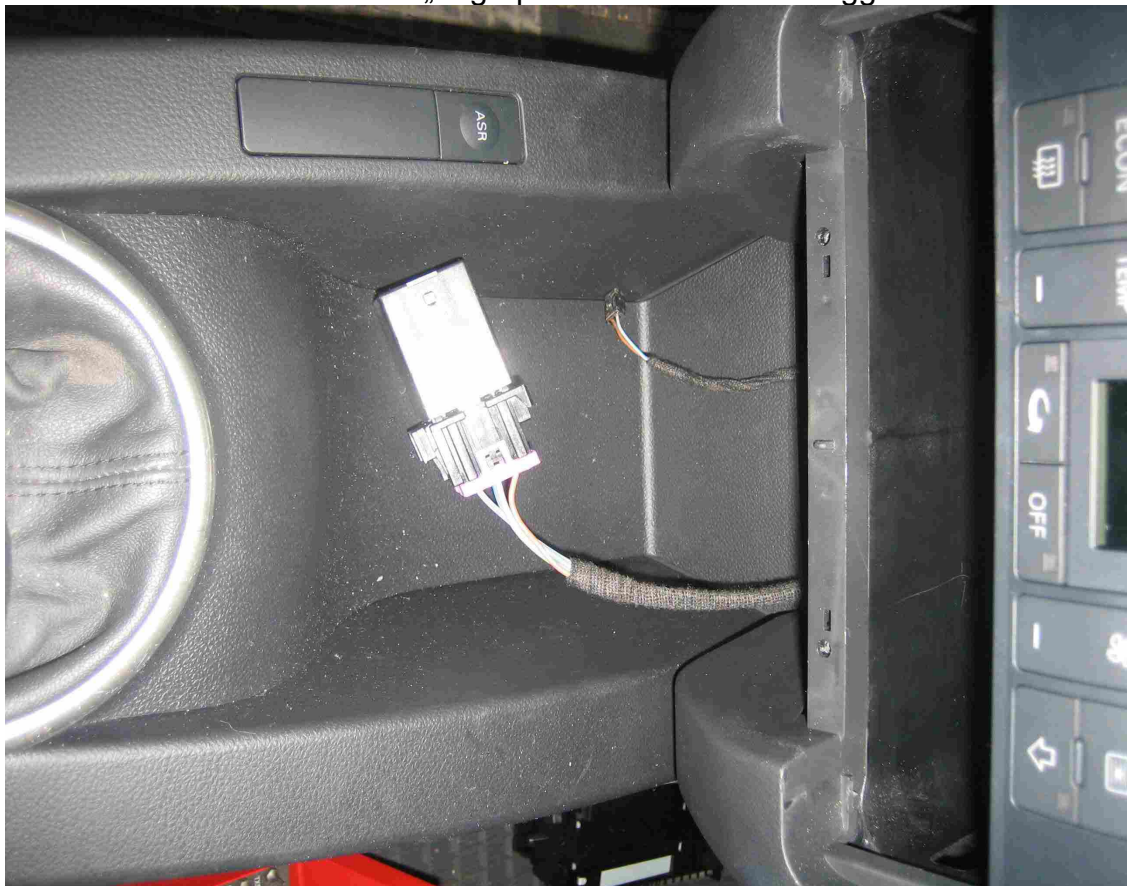

Wichtig: vor dem Zusammenbau der Konsole die Funktion des Relais testen
Danach alles zusammenbauen und das komfortable blinken genießen :)